

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PWC-570



TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy a Zepter légtisztítóját választotta. Meggyőződésünk szerint a készülék funkcionalitás tekintetében felülmúlja a korábbiakat, és tiszta, egészséges levegőt biztosít a használatnak. A problémamentes használat és karbantartás érdekében olvassa el az alábbi kezelési útmutatót, és őrizze meg a jótállási jeggyel együtt! A kezelési útmutató segítségével a legtöbb működési problémát néhány percen belül szakember segítsége nélkül is megoldhatja.

A BALESET- ÉS TŰZVESZÉLY ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET A BORÍTÁS HÁT LAPJÁNÁL ÉS TETEJÉNÉL FOGVA EMEJÜK.

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket! A helytelen használat áramütést vagy tüzet okozhat.

1. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ	4
1.1 Érintésvédelem	4
1.2 Beüzemelés	6
1.3 Biztonságos üzemeltetés	7
2. Használati utasítás	10
2.1 A készülék jellemzői	10
2.2 A készülék részei	12
2.3 A készülék használata	14
2.4 Alkalmazási javaslatok	15
2.5 A szűrőrendszer	16
2.6 A készülék előkészítése a használatra	18
2.7 Hogyan használjuk a készüléket?	19
2.8 A készülék tisztítása	22
2.9 Szűrőcsere	24
3. Hibaelhárítás	28
4. Szerviz	30
4.1 Műszaki adatok	30

1. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A BALESETVESZÉLY, ILLETVE AZ ESETLEGES ANYAGI KÁROK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI ÚTMUTATÓT.

A használati útmutatóban a következő figyelmeztető jelzéseket találja:



Veszély: A helytelen használat súlyos, akár halálos balesethez is vezethet.



Figyelmeztetés: A helytelen használat súlyos balesetet vagy anyagi kárt okozhat.




Megjegyzés: A helytelen használat balesetet vagy anyagi kárt okozhat.


1.1 Érintésvédelem




Csak a műszaki paramétereknek megfelelő hálózati feszültségen működtesse a készüléket. Ne fogja meg a villás csatlakozót nedves kézzel, ez ugyanis áramütést vagy tüzet okozhat.

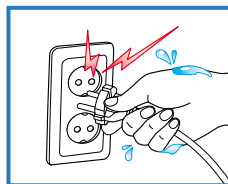


Ne a vezetéknél fogva húzza ki a villás csatlakozót a falból, ez ugyanis áramütést vagy tüzet okozhat.

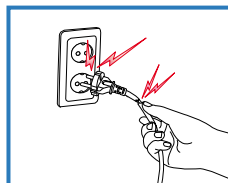

Ne húzza ki, illetve csatlakoztassa többször egymás után a villás csatlakozót a hálózatra, ez ugyanis áramütést vagy tüzet okozhat.

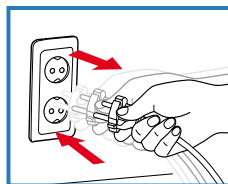


Ne használjuk a készüléket, ha a vezeték sérült vagy szakadt, ez ugyanis áramütést vagy tüzet okozhat. Keresse fel a szervizt, és cseréltesse ki a sérült alkatrészt.

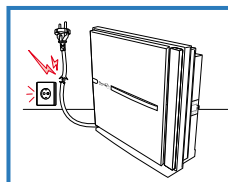





Ha a vezeték vagy a villás csatlakozó nedves, húzza ki a csatlakozó aljzatból a készüléket, és alaposan szárítsa meg, mielőtt újra használja. A helytelen használat áramütést vagy tüzet okozhat.

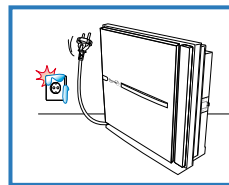


Ne próbálja megjavítani a sérült vezetéket, ez ugyanis áramütést vagy tüzet okozhat.

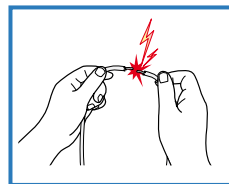


A tűzveszély megelőzése érdekében ne csatlakoztassa a készüléket olyan konnektorba vagy elosztóba, amelyről több más háztartási készülék működik.

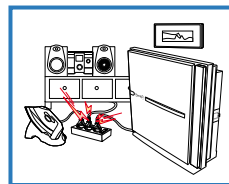


Áramtalanítsa a készüléket karbantartás, szerelés vagy az alkatrészek cseréje előtt. A helytelen használat áramütést okozhat.

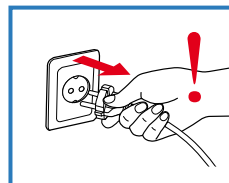

Ne vezesse az elektromos vezetéket nehéz tárgy vagy bútor alatt, mert a vezeték könnyen megsérülhet vagy megtörhet. A helytelen használat áramütést vagy tüzet okozhat.

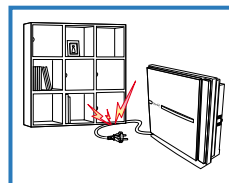

A villás csatlakozó felületére rakódott port vagy nedvességet minden esetben távolítsa el használat előtt. A villás kapcsoló tisztításához ne használjon benzolt vagy benzint. A helytelen használat áramütést vagy tüzet okozhat.

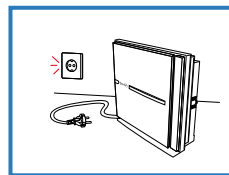





Áramtalanítsa a készüléket, ha hosszú időn át nem kívánja használni. A helytelen használat tüzet okozhat.



Ne emeljük meg a készüléket az elektromos vezetéknél fogva, inkább a készülék hátát és tetejét fogjuk. A helytelen használat áramütést vagy tüzet okozhat.

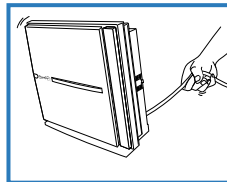


Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket! A helytelen használat áramütést vagy tüzet okozhat.

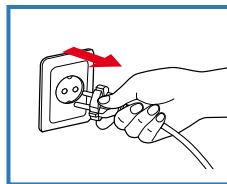


1.2 Beüzemelés




Ne helyezzük a készüléket nedves, vizes (esővizes) vagy páráos helyre. A helytelen használat áramütést, tüzet vagy a készülék károsodását eredményezheti.

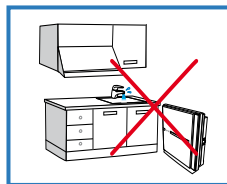

Ne helyezzük a készüléket fűtőtest közelébe, óvjuk sugárzó hőtől vagy nyílt lángtól (pl. gyertya, cigaretta) közelébe. A helytelen használat áramütést, tüzet vagy a készülék károsodását eredményezheti.

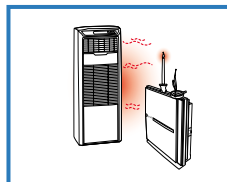

Ne helyezzük a készüléket más elektromos készülék, pl. fűtőtest vagy tv tetejére. A helytelen használat áramütést, tüzet illetve a készülék károsodását eredményezheti.

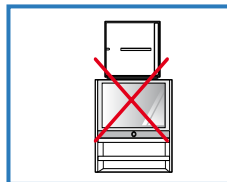





Ne működtessük a készüléket füstös, olaj- vagy egyéb szagoktól erősen terhelt környezetben. A helytelen használat a készülék károsodását eredményezheti.




A készüléket használat és tárolás közben óvjuk a közvetlen napfénytől, ez ugyanis a borítás elszíneződését vagy deformálódását eredményezheti.

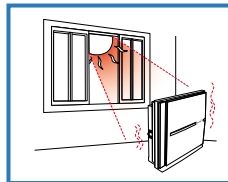

A készüléket állítsuk 20 cm-re a faltól és 30-60 cm-re a plafontól. A fal vagy a plafon közvetlen közelében elhelyezett tárgyak (bútorok, lámpatestek, képek stb.) felületén foltok jelenhetnek meg.

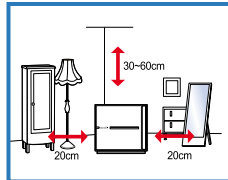

Helyezze a készüléket vízszintes felületre és óvja a mechanikai sérülésektől, amelyek a készüléknek és a használnak egyaránt árthatnak.

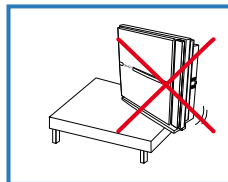


1.3 Biztonságos üzemeltetés



Amennyiben hosszabb időn át zárt légtérben működtetjük a készüléket, a levegő irritálóan szárazzá válhat.

Azonnal áramtalanítsuk a készüléket, ha szokatlan hangot ad vagy furcsa szagot áraszt, és hívjuk a szervizt. A helytelen használat tüzet okozhat.

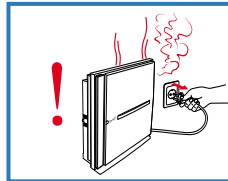

A készülék tetejére ne helyezzünk vizet tartalmazó edényt, illetve fémtárgyat vagy egyéb nehéz tárgyat, mivel ezek áramütést, tüzet vagy a balesetet okozhatnak.







Ne dugja az ujját illetve bármiféle egyéb tárgyat a készülék hűtőrácsába vagy egyéb nyílásaiba, mert ez áramütést, tüzet vagy a balesetet okozhat.



A baleset-megelőzés érdekében ügyeljen rá, hogy gyerekek ne játsszanak a készülékkel.

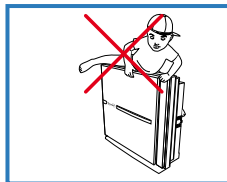


Ne dugja az ujját illetve bármiféle tárgyat a készülék porérzékelő nyílásába. A helytelen használat áramütést vagy balesetet okozhat.

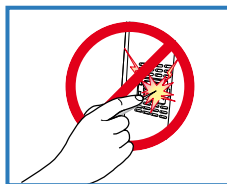

Ügyeljen rá, hogy ne csípje az ujját a készülék fedelébe, amikor lenyitja a fedőlapot. A helytelen használat balesetet vagy a készülék károsodását eredményezheti.



A tűzveszély megelőzése érdekében ne használja a készüléket olyan helyiségekben, ahol gyúlékony vagy éghető anyagokat használnak, vagy tárolnak.

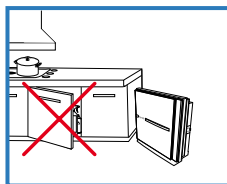

Víztől és nedvességtől óvjuk a készüléket. A helytelen használat áramütést vagy működési hibát eredményezhet.



Ne próbálja házilag megjavítani vagy szétszerelni a készüléket, mivel ez áramütést vagy tüzet okozhat.



Ne permetezze a készüléket gyúlékony vegyszerekkel, pl. rovarirtóval vagy illatosítóval, mivel ez tüzet vagy működési hibát eredményezhet.



Ne használja a készüléket olajpárától szennyezett környezetben. A helytelen használat tüzet vagy működési hibát eredményezhet.



2.1 A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI

1 Hatékony légtisztítás

A készülék a HEPA szűrő tiabendazol-típusú (szerves gomba és parazitaölő) bevonat és az antibakteriális hatású, penészlő anyagok segítségével gyorsan és hatékonyan eltávolítja a belső légtér szennyeződéseit.




2 Erős szagtalanító hatás

A szagtalanító szűrő eltávolítja a légtérből a káros vagy nem kívánt anyagokat, mint pl. illó, szerves gázok, formaldehid, cigaretta- és ételszag.

Mérgező anyagok eltávolítása:

A készülék eltávolítja az illó, szerves anyagokat (toluén, benzol, xilén, sztiirén), formaldehidet, ammóniát, acetaldehidet, a széndioxidot és szén-monoxidot viszont nem.

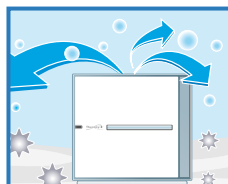

3 Negatív ion kibocsátás

A készülékben nagy mennyiségben keletkeznek negatív ionok, amely az erdei levegő frissességével tölti meg a helyiséget.




4 Turbó fokozat

Amennyiben a helyiség a szokásosnál szennyezettebb porral vagy kellemetlen szagokkal, a készülék akár gyorsított üzemmódban – „turbó” sebességgel – is meg tudja tisztítani a beltéri levegőt.



5 Ezüst allergiapajzs

A speciális fedőlap szövetében ezüst/apatit és legionellaölő anyag található, amely kiszűri a baktériumokat illetve a légionárius betegséget okozó baktériumot. Utóbbi különösen az újszülöttekre veszélyes. A szűrőtest páfrányfenyő (ginkgo biloba) levél kivonatot tartalmaz, amely elpusztítja az allergéneket, influenza vírusokat és egyéb baktériumokat.

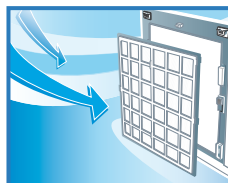


6 Távirányító

A távirányító a használó kényelmét szolgálja.



7 Falra függeszthető, vékony kivitel (választható felszerelési mód)

A burkolat kialakítása lehetővé teszi, hogy a készüléket a falra függesztve működtessük.

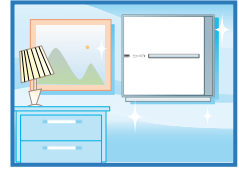

8 Periodikus működés

A periodikus működés funkció segítségével biztosíthatjuk az optimális beltéri levegőkeringetést, illetve a szennyezőanyagok gyors kiszűrését.




9 Hangtalan éjjeli funkció (éjszakai üzemmód)

A készülék automatikusan csendes üzemmódba vált, hogy az éjszakai pihenés ne csak egészséges, de zavartalan is lehessen.




10 Biztonsági óvintézkedések

A készülék automatikusan leáll, ha az elülső fedőlapot felnyitjuk. A légszűrőnyílás kialakítása biztonságos üzemeltetést tesz lehetővé, és minimalizálja a balesetek kockázatát.

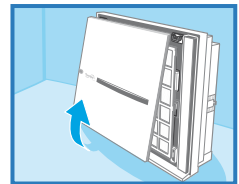

11 Hangulatvilágítás

Több szín közül választhatunk a készülék borítóján található hangulatfények közül.

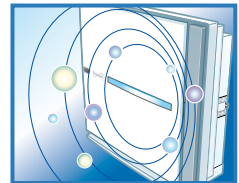


12 Gyermek-üzemmód

A keverési sebességet csökkenthetjük, hogy a helyiség hőmérséklete a gyerekszobában se essen az optimális szint alá.




2.2 A KÉSZÜLÉK RÉSZEI


ELÜLSŐ OLDAL

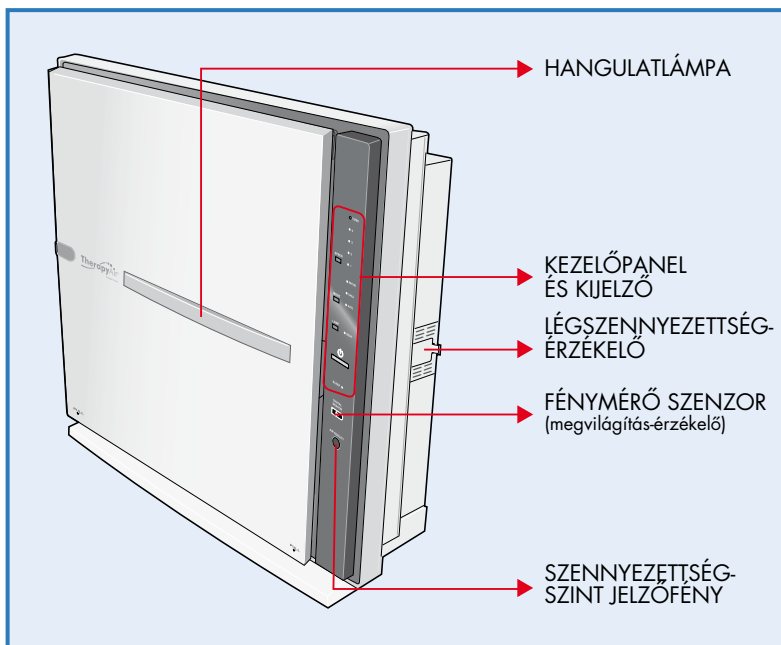


HÁTULSÓ OLDAL

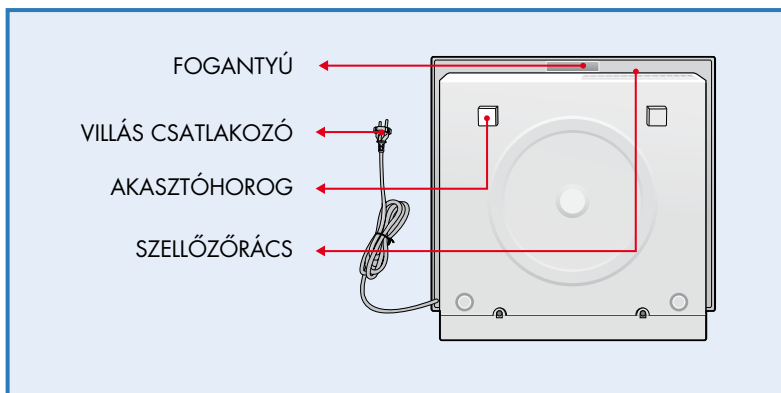

TÁVIRÁNYÍTÓ

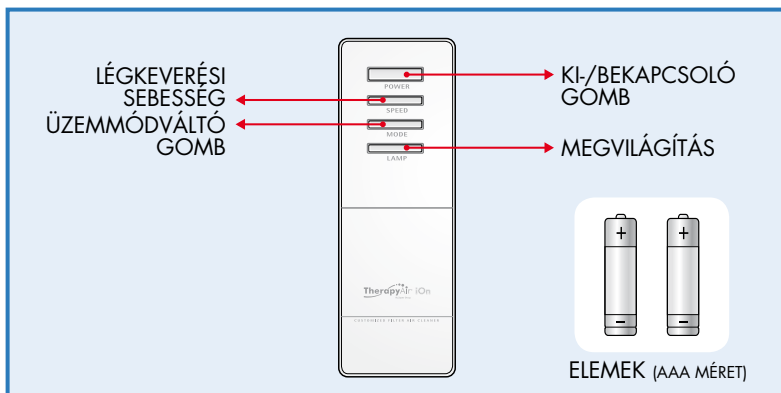

2.3 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

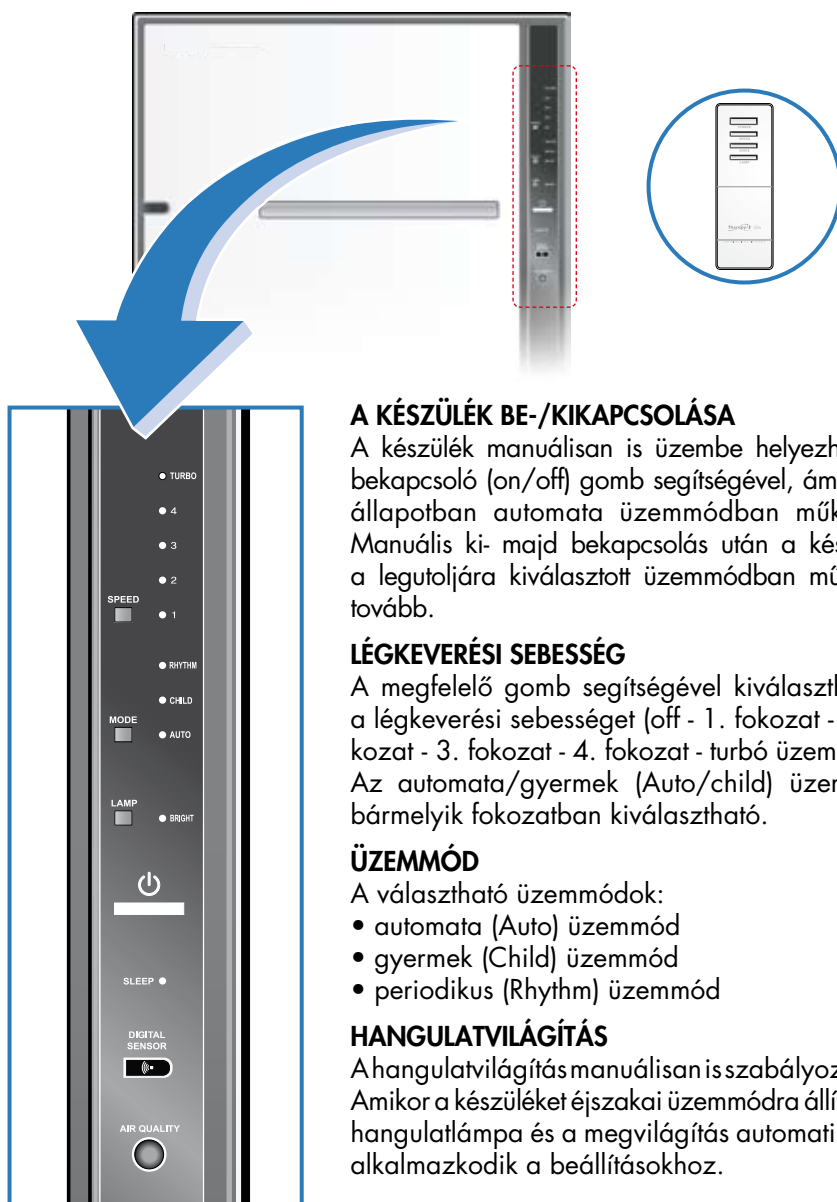

A KÉSZÜLÉK BE-/KIKAPCSOLÁSA

A készülék manuálisan is üzembe helyezhető a bekapcsoló (on/off) gomb segítségével, ám alapállapotban automata üzemmódban működik. Manuális ki- majd bekapcsolás után a készülék a legutoljára kiválasztott üzemmódban működik tovább.

LÉGKEVERÉSI SEBESSÉG

A megfelelő gomb segítségével kiválaszthatjuk a légkeverési sebességet (off - 1. fokozat - 2. fokozat - 3. fokozat - 4. fokozat - turbó üzemmód). Az automata/gyermek (Auto/child) üzemmód bármelyik fokozatban kiválasztható.

ÜZEMMÓD

A választható üzemmódok:

- automata (Auto) üzemmód
- gyermek (Child) üzemmód
- periodikus (Rhythm) üzemmód

HANGULATVILÁGÍTÁS

A hangulatvilágítás manuálisan is szabályozható. Amikor a készüléket éjszakai üzemmódra állítjuk, a hangulatlámpa és a megvilágítás automatikusan alkalmazkodik a beállításokhoz.

2.4 ALKALMAZÁSI JAVASLATOK

A **jelzőfények** (színes led fények) révén gyorsan és egyszerűen áttekinthető, mely üzemmódban működik éppen a készülék.

Sebesség jelzőfény

A légkeverési sebességet az automata/gyermek (Auto/child) üzemmódban a készülék automatikusan beállítja a beltéri légszennyezettség szintnek megfelelően, az 1-4. fokozaton belül. Ezt manuálisan is megtehetjük, az 1. fokozattól a turbó üzemmódig. A légkeverési jelzőfény segítségével tudjuk követni, mekkora levegőmennyiséget keringet a készülék.

• Megvilágítás jelzőfény (BRIGHT)

Ha az éjszakai üzemmódot választjuk és a szobában nappali fényviszonyok uralkodnak, a választható megvilágítás automatikusan kikapcsol. Éjszakai fényviszonyok között a hangulatvilágítás fényereje a felére csökken. Egyéb üzemmódban a megvilágítás jelzőfény mindig kikapcsol, de a hangulatvilágítást manuálisan is be lehet állítani.

• Periodikus tisztítás jelzőfény (RHYTHM)

Ez az üzemmód a légkeverési sebesség kontrollálása révén hatékonyan megszünteti a beltéri légszennyeződést. A hangulatlámpa színei:
kék – lila – bíbor – vörös.

• Gyermek üzemmód jelzőfény (CHILD)

Amikor ezt az üzemmódot választjuk, a készülék automatikusan beállítja a légkeverési sebességet. A keringetett levegő mennyisége kisebb, mint normál üzemmódban, a fény pedig bíbor színű.

• Automata üzemmód jelzőfény (AUTO)

Ha ez a jelzőfény világít, a készülék automata üzemmódban működik. A fény kék színű.

• Éjszakai üzemmód jelzőfény (SLEEP)

A jelzőfény azt jelzi, hogy a készülék csendes üzemmódban üzemel.

• Légszennyezettség-jelző fény (AIR QUALITY)

A jelzőfény a beltéri levegő minőségét méri a következőképpen:


- Kifogástalanul tiszta: kék
- Tiszta: lila
- Normál: bíbor
- Szennyezett: vörös

• Hangulatvilágítás


A hangulatvilágítás automatikusan bekapcsol, amikor a készülék működésbe lép, és a fények a következők szerint változnak:

- Automata/manuális (Auto/Manual): kék
- Gyermek (Child): bíbor
- Periodikus (Rhythm): kék – lila – bíbor – vörös

A SZŰRŐRENDSZER

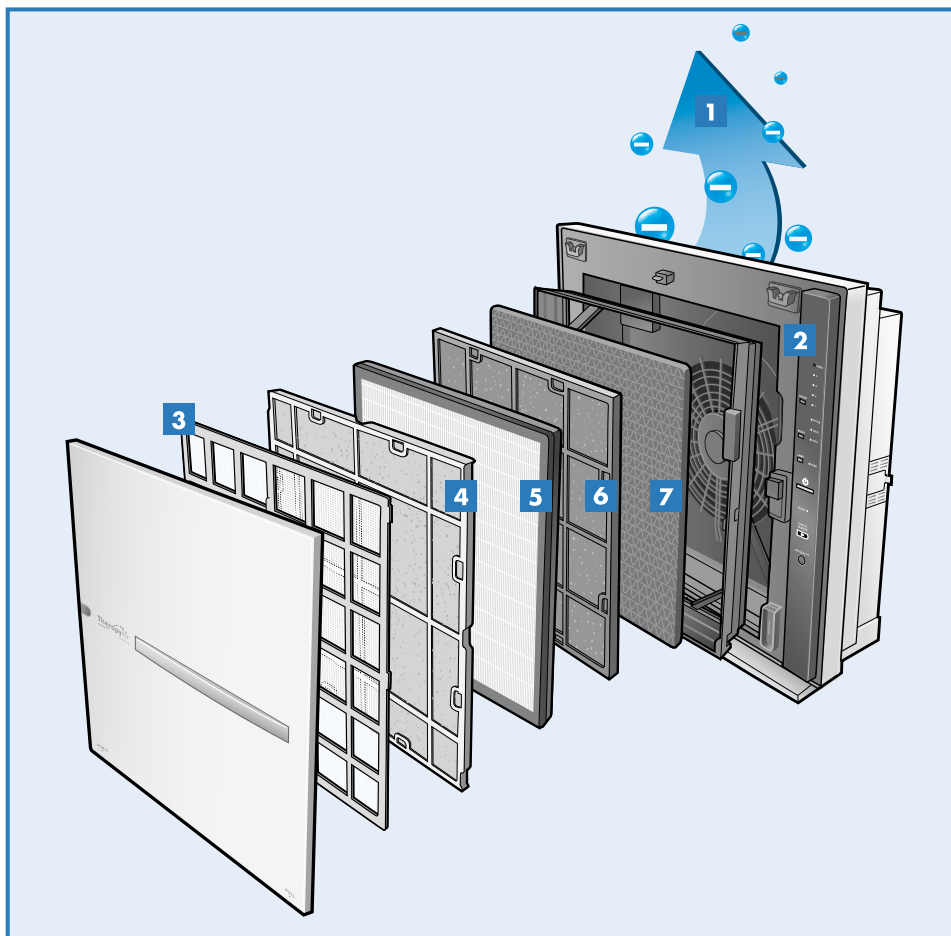


3

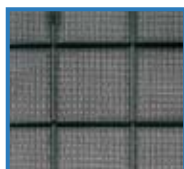


4



5

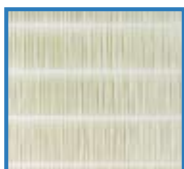

6

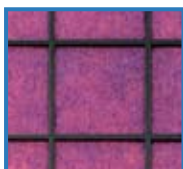

7



1 NEGATÍV ION-GENERÁTOR

A negatív ion-generátor nagy mennyiségű negatív iont állít elő, ezáltal természetesen frissé varázsolja a helyiség levegőjét.

2 SZŰRŐHÁZ

A szűrőházban elhelyezett szűrők sorrendje a következő: elektrosztatikus előszűrő, középszűrő, HEPA-szűrő, speciális szűrő, aktív szén szagtalanító.

3 ELEKTROSZTATIKUS ELŐSZŰRŐ (*antisztatikus szűrő*)

Az antibakteriális hatású szűrő eltávolítja a viszonylag nagyméretű szennyeződés-részecskéket, például a port, penészt, hajszálakat, állatszőrt stb.

4 KÖZÉPSZŰRŐ (*antibakteriális szűrő*)

Az antibakteriális hatású szűrő eltávolítja a levegőből az 1 mikronnál nagyobb szennyeződés-részecskéket, penészt és baktériumokat, valamint védi a HEPA szűrőt.

5 HEPA-SZŰRŐ

A HEPA-szűrő az apró részecskéket és a cigarettafüstöt is kiszűri. Az antibakteriális hatású és penészföldet irtó tiabendazol (szerves gombaölő és antibakteriális szer) elpusztítja a baktériumokat és a penészsporákat.

6 EZÜST ALLERGIAPAJZS (*antiallergén szűrő*)

A speciális fedőlap szövetében ún. ezüst-apatit és legionella-ölő anyag található, amely kiszűri a baktériumokat illetve a légionárius betegséget okozó baktériumot. Utóbbi különösen az újszülöttekre veszélyes. A szűrőtest páfrányfenyő (ginkgo biloba*) levél kivonatot tartalmaz, amely elpusztítja az allergéneket, influenza vírusokat és egyéb baktériumokat.

*A ginkgo biloba gyógyító hatását régóta ismerik: az asztma illetve a légzőszervi megbetegedések tüneteinek enyhítésére és a vérkeringés javítására használják.

7 AKTÍV SZÉNES SZAGTALANÍTÓ SZŰRŐ

Az aktív szén szűrő hatékonyan távolítja el a levegőből az ételillatot és a kellemetlen szagokat.

A készülékből távozó levegőből a többlépcsős szűrőrendszer minden szennyeződést eltávolít. Végül a levegő a beépített iongenerátor egységbe kerül, ahol negatív ionokkal dúsul. A negatív ionok hatékonyan veszik fel a küzdelmet a légszennyeződéssel illetve a háztartási készülékek és egyéb szennyezőforrások által kibocsátott pozitív ionokkal.

2.6 A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE A HASZNÁLATRA



A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas.



A középszűrőt, HEPA-szűrőt, ezüstallergiapajzsot ill. aktív szenes szagtalanító szűrőt a gyártó külön csomagolásban mellékeli a készülékhez. Használat előtt távolítson el minden csomagolóanyagot!



A szűrőegységet először a készülék alján illesszük a helyére, majd a tetején.





Helyezzük a szabad szűrőt a szűrőtartóba; pozícionáljuk a készülék akasztóhorgaihoz.





Az ezüst allergiapajzs gyapotszerkezetű (nonwoven) felülete kerüljön a készülék elülső borítólapja felőli oldalra.

1. Húzzuk magunk felé az elülső borítólapot, majd emeljük meg. Vegyük ki a szűrőházat.

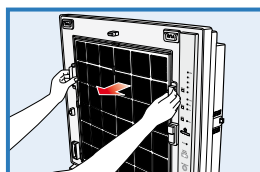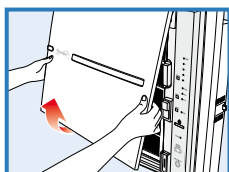


2. Csomagoljuk ki a szűrőket (kivéve az előszűrőt), és helyezzük a szűrőházba a következő sorrendben: előszűrő – középszűrő – HEPA-szűrő – ezüst allergiapajzs – aktív szenes szagtalanító.

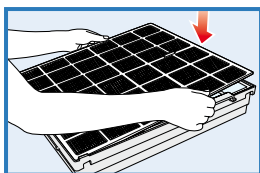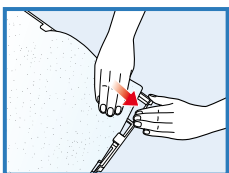




3. Illesszük a helyére a szűrőházat. Először a készülék alján pozícionáljuk a keretet, majd a tetején. Hajtsuk vissza a készülék borítólemezét. A szűrőházat először mindig a készülék alján rögzítsük!

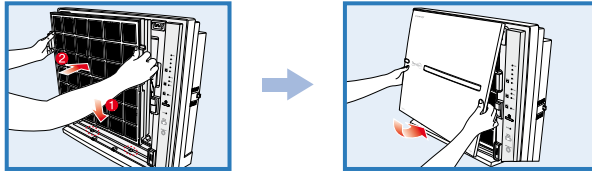


2.7 HOGYAN HASZNÁLJUK A KÉSZÜLÉKET?

Használat automata (Auto) üzemmódban

Nyomjuk meg a ki-/bekapcsoló gombot. Az automata üzemmód jelzőfény azonnal bekapcsol, a hangulatvilágítás színe kék.

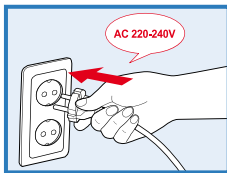

1.

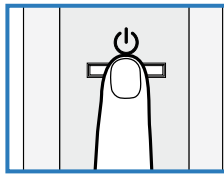

2.




3.


1. Csatlakoztassuk a készüléket a műszaki paramétereknek megfelelő hálózatra.
2. Nyomjuk meg a be-/kikapcsoló gombot.
3. A beltéri légszennyezettségtől függően a légkeverési sebesség az 1. és 4. lépés között változik. Az automata (Auto) üzemmód jelzőfény folyamatosan világít, a hangulatvilágítás színe kék. A készülék automata üzemmódban működik, később pedig átáll az előzőleg beállított üzemmódra.

Használat manuális (Manual) üzemmódban


Csatlakoztassuk a készüléket a műszaki paramétereknek megfelelő hálózatra (220-240V).



1.




2.



3.



4.




1. Nyomjuk meg a ki-/bekapcsoló gombot, majd a sebesség (Speed) gombot. A hangulatvilágítás színe kék

2. Nyomjuk meg a be-/kikapcsoló gombot, a készülék ekkor automata üzemmódban működik; később átáll abba az üzemmódba, amit legutóbb választottunk ki.
3. Nyomjuk meg a sebesség (Speed) gombot. Ez manuális üzemmódba kapcsolja a készüléket.
4. Válasszuk ki a kívánt fokozatot a sebesség (Speed) gomb segítségével.
1. fokozat - 2. fokozat - 3. fokozat - 4. fokozat - turbó üzemmód

A kívánt üzemmód kiválasztása

Csatlakoztassuk a készüléket a műszaki paramétereknek megfelelő hálózatra.



1. Nyomjuk meg a ki-/bekapcsoló gombot, majd az üzemmódválasztó (Mode) gombot.
2. A készülék bekapcsoláskor automata üzemmódban működik; később átáll abba az üzemmódba, amit legutóbb választottunk ki.
3. Az üzemmódválasztó gomb segítségével válasszuk ki a kívánt üzemmódot.
Automata (Auto)- Gyermek (Child) – Periodikus (Rhythm) üzemmód


Mit jelent az éjszakai üzemmód?

(Automata/gyermek üzemmódban)

A készülék az éjszakai időszakban csendes üzemmódban működik; a váltás automatikusan megtörténik, amennyiben a készülék környezetében 3 percnél tovább sötét van. Ilyenkor a légkeverés sebessége és az áramfogyasztás is csökken. Ha a környezetben ismét nappali fényviszonyok uralkodnak, a készülék visszaáll normál üzemmódra.



- A digitális érzékelő (megvilágítás szenzor) méri a környezeti fényviszonyokat, és automatikusan beindítja a csendes üzemmódot.



- Automata/gyermek (Auto/Child) üzemmód esetén a készülék automatikusan csendes működésre kapcsol.




- Amikor a készülék éjszakai üzemmódba kapcsol, az éjszakai üzemmód jelzőfény (Sleep) világítani kezd. Ha a megvilágítást lekapcsoljuk, a hangulatvilágítás fényerőssége a felére csökken. Amennyiben a megvilágítást bekapcsoljuk, a hangulatvilágítás automatikusan kikapcsol.


Légszennyezettség-érzékelő

A légminőség-érzékelő alapállapotban átlagos érzékenységre van kalibrálva. Szükség lehet a szenzor érzékenységét állítani, amennyiben az érzékelő kétórányi működés után is „szennyezett” jelzést ad, vagy „kifogástalant”, amikor a levegő még mindig érezhetően nem tiszta.



- Nyomjuk a sebesség (Speed) és üzemmódválasztó (Mode) gombot egyszerre, két másodpercen át.



- A légszennyezettség jelzőfény kialszik, majd egy másodpercig világít, azután ismét kikapcsol.



- Nyomjuk be a légkeverési sebesség (Speed) gombot a kívánt érzékenység kiválasztására.




Az üzemmód kijelző egy másodpercig világít, jelezve a választható érzékenységi fokozatokat.

Ritmikus (Rhythm): alacsony (Low)

Gyermek (Child): normál (Standard)

Automata (Auto): magas (High)



Nyomjuk meg a sebesség és üzemmódválasztó gombot egyszerre több mint 2 másodpercen át, hogy elmentsük a kiválasztott érzékenységet. Ha 10 másodpercig nem nyomjuk meg a megadott gombokat, a beállított érzékenységet a készülék automatikusan eltárolja.




Hangulatvilágítás (Mood Light)

A hangulatvilágítás nemcsak a színét váltja, de az éppen aktív üzemmódot is jelzi.


- A hangulatvilágítás automatikusan bekapcsol, amint a készülék működésbe lép. Nyomjuk meg a lámpa kapcsológombját, hogy a hangulatvilágítást be- vagy kikapcsoljuk.
- Amikor a készüléket éjszakai üzemmódra állítjuk, nyomjuk meg a lámpa kapcsológombját (On/Off).
- Nyomjuk meg a lámpa gombját 2 másodpercre; a világítás aktív marad, az üzemmód kijelző pedig elalszik.



1. Nyomja meg a lámpagombot 2 másodpercre.
 2. A jelzőfény bekapcsol.
 3. A készülék átáll csendes éjszakai üzemmódra.
 4. Amikor a készülék éjszakai üzemmódban működik, a hangulatvilágítás automatikusan kikapcsolódik.
- Nyomjuk meg a lámpa-gombot újra két másodpercre; a megvilágítás kialszik, a készülék éjszakai üzemmódban működik tovább.



1. Nyomja meg a lámpagombot 2 másodpercre.
 2. A jelzőfény elalszik.
 3. A készülék átáll csendes éjszakai üzemmódra üzemmód
 4. Amikor a készülék éjszakai üzemmódban működik, a hangulatvilágítás fényerőssége a felére csökken.
- A hangulatlámpa színt vált az éppen aktuális üzemmód szerint.
 - Automata/manuális - kék
 - Gyerme (Child): bíbor
 - Periodikus (Rhythm): kék – lila – bíbor – vörös

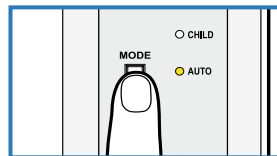

Amikor a készülék éjszakai üzemmódban működik, a hangulatvilágítás fényerőssége a felére csökken.


2.8 A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA



Tisztítás előtt minden esetben áramtalanítsa a készüléket!

✓ A készüléktest tisztítása


- A készülék borítását száraz, puha törlőkendővel tisztítsuk. Szükség esetén nedves törlőkendővel is áttörölhetjük, de ne súroljuk!

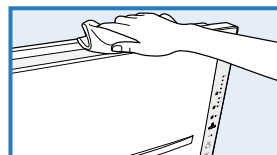

✓ A részecske-érzékelő tisztítása


(2 havonta)

- Nyissuk ki a részecske-érzékelő fedelét a készülék bal oldalán. Használjunk nedves fültisztító pálcikát, hogy megtisztítsuk a szenzor lencséjét, majd töröljük szárazra.

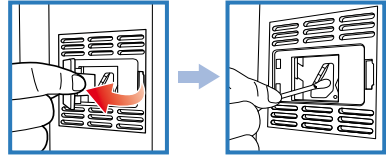

✓ A szellőzőnyílás tisztítása


A szellőzőnyílást puha ecsettel tisztítsuk. Ügyeljünk rá, hogy az ecset ne essen a készülékbe!

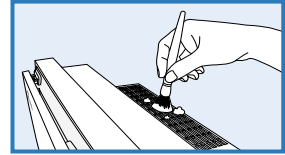

✓ A negatív ion-generátor tisztítása


(2 havonta)

Használjunk száraz fültisztító pálcikát, hogy eltávolítsuk a felületen összegyűlt port. Ügyeljünk rá, hogy a pálcika ne essen a készülékbe!

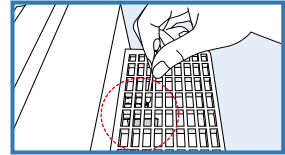

✓ Az előlő fedőlap tisztítása


- Emeljük le az előlő fedőlapot a készülékről, és száraz törölkendővel vagy puha ecsettel távolítsuk el a port. Szükség esetén nedves törölkendővel is áttörölhetjük, de ne súroljuk!

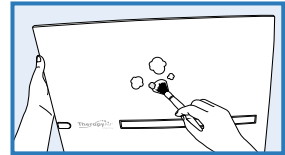


✓ A lencse tisztítása az előlő fedőlap belső oldalán

(2 havonta)


Emeljük le az előlő fedőlapot a készülékről, és használjunk puha kefét vagy fültisztító pálcikát, hogy portalanítsuk a hangulatlámpát az előlő borítólemez belső oldalán. Szükség esetén nedves törölkendővel is áttörölhetjük, de ne súroljuk!

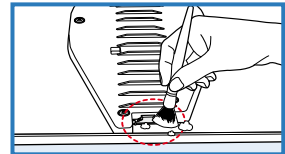


Az elektrosztatikus előszűrő tisztítása (2-4 hetente)

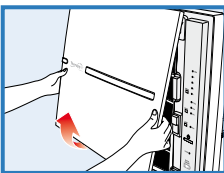

1.

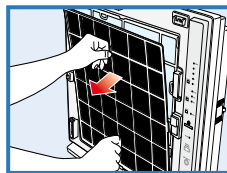

2.




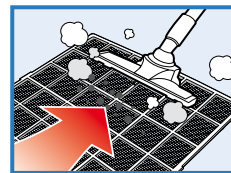


3.

1. Emeljük le az első borítólemezt a készülékről.
2. A fogantyújánál fogva húzzuk ki a szűrőt.
3. Gőztisztító készülékkel tisztítsuk meg a szűrőt.
4. Teljesen hagyjuk kiszáradni a szűrőt, mielőtt visszahelyezzük a szűrőházba. Helyezzük vissza a szűrőházat a készülékbe. Ügyeljünk arra, hogy a szűrőt pontosan illesszük a szűrőházba.

2.9 SZŰRŐCSERE

Az alábbi szűrők rendszeres cserére szorulnak:

	Szűrő típusa	A szűrőkészlet tartalma	Csere*	Tisztítás módja
	Antibakteriális szűrő (középszűrő)	2 db	6 havonta	cseré
	HEPA szűrő	1 db	12 havonta	cseré
	Antiallergiás szűrő (ezüst allergiapajzs)	1 db	12 havonta	cseré
	Aktív szén szagtalanító szűrő	1 db	12 havonta	cseré

* napi 24 órás üzemidőt feltételezve



Az antistatikus (pre-elektrosztatikus) szűrő 2-4 hetente tisztítandó. A tisztítás lépései a 2.8 fejezetben találhatók **(Az elektrosztatikus előszűrő tisztítása)**.



A szűrők tisztítása illetve cseréje előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.



A szűrőcsere gyakorisága a helyiség szennyezettség-szintjétől függ.




Először a készülék alján pozícionáljuk a keretet, majd a tetején.

A szűrőket a következő sorrendben kell elhelyezni a készülékben:

előszűrő – középszűrő – HEPA-szűrő – ezüst allergiapajzs – aktív szenes szagtalanító



1. Emeljük ki az előlő borítólapot, majd vegyük ki a szűrőházat.

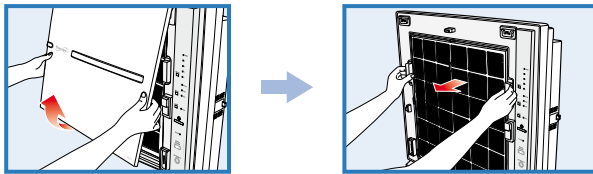

2. Nyissuk ki a szűrőházat és cseréljük ki az elhasználódott szűrőket.



Használat előtt távolítsuk el a csomagolóanyagot a **középszűrőről, a HEPA szűrőről, az ezüst allergiapajzsról, valamint az aktív szenes szagtalanító szűrőről.**

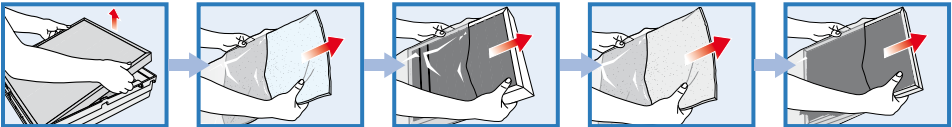



A.





A középszűrő (antibakteriális szűrő) 6 havonta cserélendő, a levegő szennyezettségétől függően.

Használat előtt távolítsuk el a csomagolóanyagot a szűrőről. Az új szűrőt helyezzük a szűrőházba.

1.

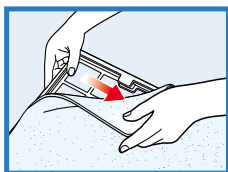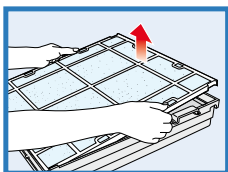

2.

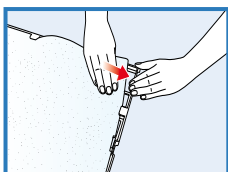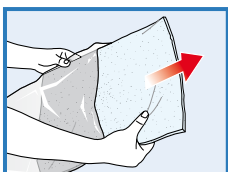

Amennyiben csak a középszűrőt cseréljük, kövessük az alábbi útmutatást:

1. Emeljük ki az előső borítólapot, majd vegyük ki a középszűrőt a szűrőházból.
2. Távolítsuk el a csomagolóanyagot az új szűrőről. Helyezzük az új szűrőt a szűrőházba. Helyezzük vissza a szűrőházat a készülékbe, majd csukjuk vissza a borítólapot.



B. A HEPA szűrő cseréje

Távolítsuk el a csomagolóanyagot az új HEPA szűrőről. Helyezzük az új szűrőt a szűrőházba.



C. Az ezüst allergiapajzs cseréje


Távolítsuk el a csomagolóanyagot az új antiallergiás szűrőről. Helyezzük az új szűrőt a szűrőházba. Ügyeljünk rá, hogy a szűrő speciális, szövetlen (nonwoven) oldala kerüljön a fedőlap felőli oldalra.




D. Az aktív szenes szagtalanító szűrő cseréje

Távolítsuk el a csomagolóanyagot az új szűrőről. Helyezzük az új szűrőt a szűrőházba. Helyezzük vissza a szűrőházat a készülékbe, majd csukjuk vissza az előső borítólapot.

3. Helyezzük az új szűrőket a szűrőházba.

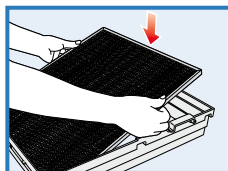

4. Először a készülék alján pozícionáljuk a keretet, majd a tetején. Csukjuk vissza a borítólapot.

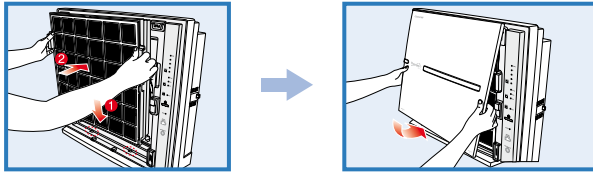


Falra akasztható készülék (opcionális elhelyezési mód)

Amennyiben a készüléket a falra kívánja függeszteni, ügyeljen arra, hogy a készülék a megfelelő távolságra kerüljön a szomszédos falaktól illetve a mennyezettől (ld. ábra). A rögzítéshez használja a készülékhez mellékelt akasztóhorgot. A csavarokat jól húzza meg, hogy a készülék biztonságosan rögzüljön a falra.

Fontos:

- Amennyiben a készüléket a falra szereljük, a készülék foltossá teheti falat, illetve a plafont (a negatív ionok mágneses vonzást gyakorolnak a porrészecskékre).
- Ügyeljen rá, nehogy szűrőcsere közben leejtse az előző borítólemezt vagy a szűrőházat.
- Ügyeljen az elektromos vezeték zsinórjára (ne húzza).

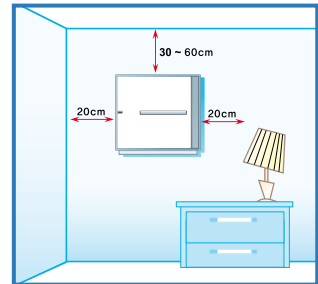

HIBAELHÁRÍTÁS

Olvassa át az alábbi táblázatot; előfordulhat, hogy a készülék azért nem működik rendeltetésszerűen, mert a használó nem megfelelően kezeli. Amennyiben a hiba a táblázatban olvasottak alapján sem szüntethető meg, keresse fel a szakszervízt.

Hiba	A hiba eredete	Javaslat
A készülék nem keringeti a levegőt.	- Rá van csatlakoztatva a készülék a hálózatra? - Világítanak a jelzőfények a kijelzőpanelen? - Áram alatt van a készülék?	- Csatlakoztassa a készüléket egy 220-240V-os konnektorra. - Nyomja meg a bekapcsoló- és az üzemmód választó gombot. - Amikor újra áram alá kerül a hálózat, kapcsolja be a készüléket.
A légkeverési sebesség nem állítható.	- Automata (Auto) üzemmódba kapcsolta a készüléket? - Sötét van a szobában?	- Légkeringetési sebességet nem választhatunk automata üzemmódban, csak normál üzemmódban. - Légkeringetési sebességet nem választhatunk éjszakai üzemmódban, csak normál üzemmódban.
A részecske-érzékelő jelzőfénye nem működik.	- Beszennyeződött az érzékelő? - Folyamatosan „szennyezett” jelzést ad? - Folyamatosan „tisztá” jelzést ad?	- Tisztítsa meg a lencsét (ld. 26. oldal). - Csökkentsük az érzékenységet (ld. 24. oldal). - Növeljük az érzékenységet (ld. 24. oldal).
A légcseré sebessége túl alacsony.	Kitisztította vagy kicserélte a szűrőket?	Nézze meg a tisztítási és szűrőcsere táblázatot.
A készülék kellemetlen szagot áraszt.	Kitisztította vagy kicserélte a szűrőket?	Nézze meg a tisztítási és szűrőcsere táblázatot.
A részecske-érzékelő jelzőfénye villog.	Hívja a szakszervízt.	
Egyéb problémák	Áramtalanítsa a készüléket és hívja a szakszervízt.	

Amennyiben a hiba a fent javasolt lépések elvégzése után is fennáll, értesítse a Zepher szakszervízt.

3. Műszaki adatok

Terméknév, cikkszám	PWC-570
Modell	AP-1004AHZPT
Hálózati feszültség	220-240 V
Szűrőrendszer	elektrosztatikus előszűrő, középszűrő, HEPA-szűrő, ezüst allergiapajzs, aktív szén szagtalanító
Biztonsági funkció	automatikus kikapcsolás
Kapacitás	33 m ²
Maximális légkeringetés	5,2 m ³ /min
Méret (szélesség/mélység/magasság)	54,4 x 18,1 x 51,0 cm
Súly	8,8 kg

* A műszaki paraméterek változtatásának, fejlesztésének jogát fenntartjuk.

A készülék tartozékai

- alapgép
- 5 szűrő
- távirányító
- 2 db elem



ZEPTER Ungarn Kft.

1138 Budapest, Váci út 191. • Tel.: 36 1 437 6633

E-mail: zepter@zepter.hu • www.zepter.hu

Keressen bennünket a  facebookon is!

Cg. 01-09-076039

Bemutatóterem és üzlet:

1138 Budapest, Váci út 191.

Tel.: 36 1 323 2426

E-mail: info@zepter.hu